Hitachi Koki

日立ハンマドリル

35 mm **DH 35**

取扱説明書


このたびは日立ハンマドリルをお買い上げいた だき、ありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり, 正しく安全にお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。



二重絶縁

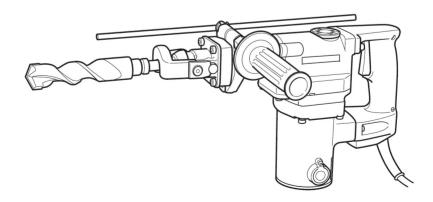

HITACHI

	目	次	
--	---	---	--

ページ
電動工具の安全上のご注意 ・・・・・・・・・・2
ハンマドリルの使用上のご注意 ・・・・・・・・・5
各 部 の 名 称7
仕 様
標 準 付 属 品8
別 売 部 品8
用 途
作業前の準備・・・・・・・11
ご 使 用 前 に12
使 い 方14
アンカーの穴あけ・打込み作業方法・・・・・・・・15
コアビットの取扱い方法・・・・・・17
グリースの交換について・・・・・・19
保守 · 点検19
ご修理のときは・・・・・・・21
全国営業拠点 ······

⚠警告 、 ⚠注意 、 注 の意味について

で使用上の注意事項は「**△ 警告**」、「**△ 注意**」、「**注**」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

↑↑ 警告 :誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能 性が想定される内容のご注意。

⚠ 注 意 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「**△注意**」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

注 :製品の据付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

電動工具の安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」 を必ず守ってください。
- ご使用前に, この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上, 指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してくだ さい。

♠ 警告

- (1) 作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
- (2) 作業場の周囲状況も考慮してください。
- 電動工具は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。
- ・作業場は十分に明るくしてください。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- (3) 感電に注意してください。
 - ●電動工具を使用中、身体を、アース(接地)されているものに接触させないようにしてください。

(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)

- (4) 子供を近づけないでください。
 - ●作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
 - ・作業者以外、作業場へ近づけないでください。
- (5) 使用しない場合は、きちんと保管してください。
- ◆乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または錠のかかる所に保管してください。
- (6) 無理して使用しないでください。
 - ●安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してく ださい。
- (7) 作業に合った電動工具を使用してください。
 - 小形の電動工具やアタッチメントは、大形の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。
- (8) きちんとした服装で作業してください。
- ●だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
- 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めの付いた履物の使用をお勧め します。
- 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

<u>↑</u> 警告

- (9) 保護メガネを使用してください。
 - ●作業時は、保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では、 防じんマスクを併用してください。
- (10) 防音保護具を着用してください。
 - ●騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。
- (11) コードを乱暴に扱わないでください。
 - ■コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
 - コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- (12) 加工する物をしっかりと固定してください。
- 加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
- (13) 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
- (14) 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
 - ●安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
 - 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
 - 継ぎ(延長)コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
 - 握り部は、常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないよう にしてください。
- (15) 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、さし込みプラグを電源から 抜いてください。
 - 使用しない、または、修理する場合。
 - 刃物、トイシ、ビットなどの付属品を交換する場合。
 - その他,危険が予想される場合。
- (16) 調節キーやスパナなどは,必ず取りはずしてください。
 - •電源を入れる前に、調節に用いたキーやスパナなどの工具類が取りはずして あることを確認してください。
- (17) 不意な始動は避けてください。
 - ●電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
 - さし込みプラグを電源に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
- (18) 屋外使用に合った継ぎ(延長)コードを使用してください。
 - 屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの継ぎ(延長)コードを使用してください。

⚠ 警告

- (19) 油断しないで十分注意して作業を行なってください。
 - ●電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業のしかた、周りの状況など十分 注意して慎重に作業してください。
 - 常識を働かせてください。
- 疲れているときは、使用しないでください。
- (20) 損傷した部品がないか点検してください。
- 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また、所定機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置調整および締め付け状態, 部品の破損, 取り付け状態, その他, 運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- 損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
- スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は、使用しないでください。
- (21) 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
 - この取扱説明書および弊社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因になる恐れがあるので、使用しないでください。
- (22) 電動工具の修理は,専門店に依頼してください。
- この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターにお申 し付けください。

修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでな く、事故やけがの原因になります。

回 二重絶縁について

電気が流れる導体部と人の触れる外枠部の間が、二つの絶縁物で二重に絶縁されている電動工具であり、この製品には"同"マークを表示しています。

二重絶縁工具は, 感電に対し安全性が高められています。

異なった部品と交換したり、間違って組立てたりすると、二重絶縁構造ではなくなり、安全でなくなる場合があります。

電気系統の分解・組立や部品の交換・修理は、お買い求めの販売店、または日立 工機電動工具センターにご用命ください。

ハンマドリルの使用上のご注意

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、ハンマドリルとして、さら に次に述べる注意事項を守ってください。

↑ 警告

- (1) 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因に なります。
- ② 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。 埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の

原因になります。

③ 使用中、振り回されないようにサイドハンドルを付け、本体を両手で確実に保持してください。

確実に保持していないと、けがの原因になります。

④ 使用中は、工具類や回転部、切粉などの 排出部に手や顔などを近づけないでくだ さい。

(3)

けがの原因になります。

- (5) 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに点検・修理を依頼してください。そのまま使用していると、けがの原因になります。
- (6) 誤って落としたり、ぶつけたときは、工具類や機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
- (7) 石綿は人体に有害です。このような成分を含んだ材料を加工するときは、防じん対策をしてください。

介 注 意

(1) 工具類や付属品は、取扱説明書に従って確実 (1) に取り付けてください。

確実でないと、はずれたりし、けがの原因になり

(2) 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある 手袋を着用しないでください。

回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。


- (3) 作業中は、ヘルメット、安全靴を着用してく ださい。
- (4) 作業直後の工具類は高温になっているので、 触れないでください。


やけどの原因になります。

(5) 高所作業のときは、下に人がいないことをよ く確かめてください。また、コードを引っか けたりしないでください。

材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。

(6) 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。 けがの原因になります。







各部の名称


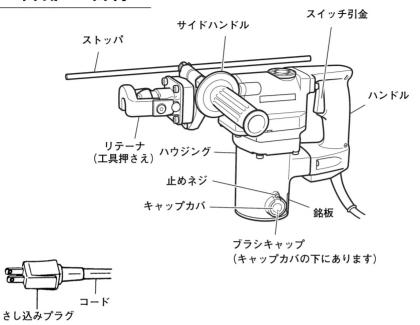


図 1

仕 様

使 用 電 源 単相交流 50 / 60 Hz 共用 電圧 100 V ドリルビット35mm コアビット105mm 穴あけ能力 全負荷電流 11 A 消費電力 1050 W 無負荷回転数 670 mi n ⁻¹ {670 回/分} 3000 mi n -1 {3000 回/分} 全負荷打擊数 モーター 単相直巻整流子モーター 5.4 kg (コード, サイドハンドルを除く) 質 量 コ ー ド 2心キャブタイヤケーブル5m

標準付属品



1	ケ		ス	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	個
(0)	11.	>	10					7	~	.,																								4	AL.

- ② サイドハンドル・・・・・・・1 個
- ③ ストッパ・・・・・・・ 1 個



別売部品

(別売部品は生産を打ち) 切る場合があります。

1. 貫通穴あけ作業 (回転十打撃)









(1) ドリルビット (六角シャンク)	(2)石材用ドリルビット(六角シャンク)
全 長 280 mm	280 mm 505 mm (外径 16 mm, 19 mmだけ)
外径 (mm) 16, 19, 22, 25, 28, 30, 32, 35	16, 19, 22, 25, 28, 32

石材および高強度コンクリートには石材用ドリルビットをご使用ください。

2. アンカー下穴作業 (回転十打撃)








(1) ドリルビット (テーパシャンク) (2) テーパシャンクアダプタ

ドリルビット (1) (テーパシャンク)	(2) テーパシャンクアダプタ
外径 (mm) 11, 12.3, 12.7, 14.3, 14.5, 17.5	モールステーパ No.1
外径 (mm) 21.5	モールステーパ No.2


3. 大穴径作業 (回転+打撃)

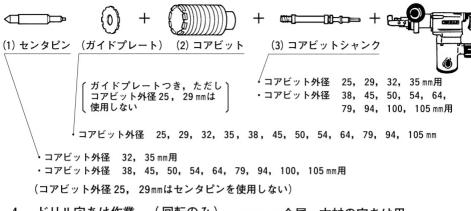

4. ドリル穴あけ作業 (回転のみ) 金属・木材の穴あけ用



5. 自穿孔用アンカー作業

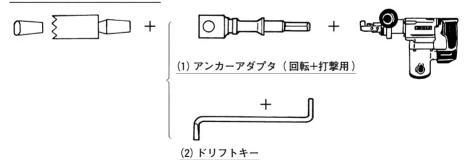


アンカーサイズ No. 20 W 1/4, No. 25 W 5/16, No. 30 W 3/8 No. 40 W 1/2, No. 50 W 5/8

6. ケミカルアンカー用ボルト打込み作業 (回転+打撃)



7. 破砕作業 (打撃)

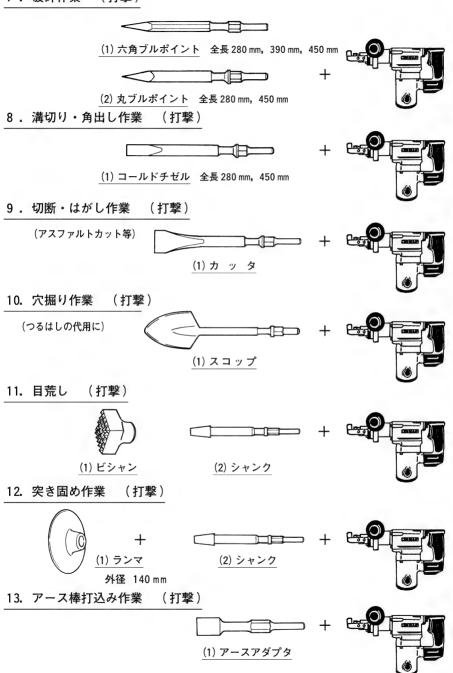

14. 電動工具用集じん機

本製品は、電動工具用集じん機に接続して使用することができますので、お 買い求めの販売店にご相談ください。

15. スポイト(穴あけ後の切粉除去用)



用 途

[回転+打撃, 打撃のみ]

- ○コンクリートの穴あけ
- ○アンカー下穴の穴あけ
- ○コンクリートの破砕,はつり,溝掘り, 角出し,切断,はがし (別売部品を使用)

「回転のみ〕

○金属、木材の穴あけ

[用途例]

冷暖房工事,配管配線工事,衛生設備工事,機械装置のすえ付け,給排水工事,屋根工事,内装工事,座席のすえつけ,港湾設備工事,その他土木建設補修工事

作業前の準備

作業前に次の準備をすませてください。

1. 漏電しゃ断器の確認………

この製品は二重絶縁構造ですので、法律により漏電しゃ断器の設置は免除されていますが、万一の感電防止のため、漏電しゃ断器が設置されている電源に接続することをおすすめします。

2. 継ぎ(延長)コード………

↑ 警告

•継ぎ(延長)コードは、損傷のないものを使用してください。

電源の位置がはなれていて継ぎコードが必要なときは、製品を最高の能率で 故障なくご使用いただくため、電流を流すのに十分な太さのものをできるだけ 短くしてご使用ください。

導体公称断面積	最大長さ
$1.25~\mathrm{mm}^2$	15 m
2 mm ²	25 m
3.5 mm ²	45 m

左の表は、使用できるコードの太さ (導体公称断面積)とその最大長さを 示します。

3. 作業環境の整備・確認………

作業をする場所が注意事項にかかげられているような適切な状態になっているかどうか確認してください。

○騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。 ご近所に迷惑をかけないよう、規制値以下でご使用になることが必要です。 状況に応じ、しゃ音壁を設けて作業してください。

ご使用前に

<u>↑</u> 警告

• ご使用前に次のことを確認してください。1~3項については、さし込みプラグを電源にさし込む前に確認してください。

1. 使用電源を確かめる………

必ず銘板に表示してある電源でご使用ください。表示を超える電圧で使用するとモーターの回転数が異常に高速になり、機体が破壊する恐れがあります。 また、直流電源で使用しないでください。製品の損傷を生じるだけでなく、 事故の原因になります。


2. スイッチが切れていることを確かめる………

スイッチが入っているのを知らずにさし込みプラグを電源にさし込むと、不意に起動し、思わぬ事故のもとになります。スイッチはスイッチ引金(図1参照)を引くと入り、離すと切れます。スイッチの引金を引き、離したとき引金が戻ることを必ず確認してください。

3. 工具を取付ける………

↑ 注 意

・ドリルビット、ブルポイントなどの工具は、当社指定の別売部品を使用してください。

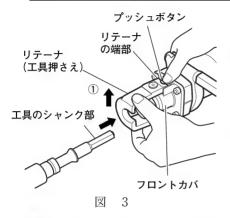

- (1) 工具のシャンク部をきれいに拭き, グリースあるいは機械油を塗布します。
- (2) 図3のようにプッシュボタンを押し、 リテーナ〔工具押さえ〕を矢印①の方 向に少し上げて、リテーナの端部をプ ッシュボタンに引っ掛け、プッシュボ タンをもどらなくします。
- (3) プッシュボタンから指を離し、さらにリテーナを矢印①の方向に上げます。

・最初、リテーナ〔工具押さえ〕を少し回したところでプッシュボタン から指を離してください。押したままですとリテーナの端部が指に触 れ、上げられなくなります。

- (4) 工具のシャンク部をフロントカバの六角穴へ一杯にさし込みます。
- (5) リテーナを元にもどして工具が抜けないようにします。
- (6) 取りはずしは上記の逆に行ないます。

4. 電源コンセントの点検………


さし込みプラグをさし込んだとき, ガタガタだったり, すぐ抜けるようでしたら修理が必要です。お近くの電気工事店などにご相談ください。

そのままお使いになりますと、過熱して事故の原因になります。

い方 使

Λ 告 警

• 万一の事故を防止するため、1項および作業中断時や作業後は必ずスイッ チを切り、さし込みプラグを電源から抜いておいてください。

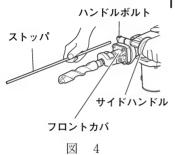


1. ストッパの使い方………

- (1) ストッパを取付ける
 - ① サイドハンドルをゆるめ、ハンドルボルト の取付け穴にストッパの直線部をフロントカ バ側よりさし込みます。
 - ② ストッパは、サイドハンドルをゆるめた状 態で所定の位置に移動させ、サイドハンドル を時計方向に同して固定します。




Λ 警 告


- 本機はスリップクラッチを内蔵している が、ドリルビットが鉄筋などに当たると急 にドリルビットが止まり、その反動で機体 が回ろうとします。サイドハンドルとハン ドルをしっかり握って作業してください。
- (1) 穴あけ位置にドリルビットの先を当ててか らスイッチを入れます。
- (2) 機体を無理に押し付ける必要はありません。 切粉が軽く出る程度に押し付けるだけで十 分です。




はつり・破砕する箇所に工具先端を当て、本 機の自重を利用して行なってください。

無理に押したり、 つきさしたりする必要はあ りません。

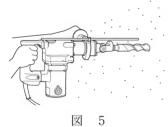

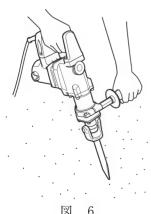

図

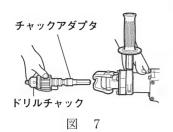

4. 回転のみとしてご使用の場合 (別売部 品を使用) ………

♠ 警告


使用中、振り回されないようにサイドハンドルとハンドルをしっかり握って作業してください。

- ●本機は、ドリルチャック、チャックアダプタ(別売部品)を取付けますと、 回転のみとしてご使用になれます。 金属、木材の穴あけにご使用ください。
- (1) 機体に必要以上に力をかけても決して早く穴はあきません。かえって錐先を痛めて作業能率が低下するだけでなく、本機の寿命低下につながります。
- (2) 穴の抜けぎわに錐を折ることがあります。穴の抜けぎわに押す力をゆるめることが大切です。

アンカーの穴あけ・打込み作業方法


アンカーの穴あけ・打込み作業にはアンカーアダプタ, テーパシャンクアダプタなどアンカ用別売部品をご使用ください。

1. 回転・打撃用アンカーアダプタを 使う場合………



(1) 自穿孔アンカー図8をアンカーアダプタに取付けます。




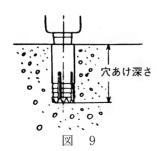


(2) スイッチを入れ、自穿孔アンカーで下穴をあけます。(図9)


穴をあけ始めに本機を少し傾けると位置 決めが容易になります。

(3) スポイトで掃除した後アンカーの先端に プラグを付け、手ハンマなどで打込みます。

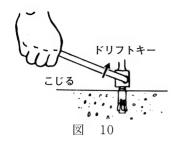



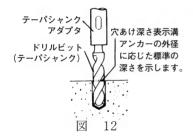

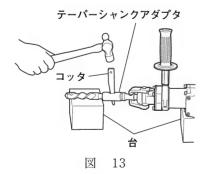

(4) 打込み後はドリフトキーでアンカーを分離します。(図10)

(5) 手ハンマなどでアンカーのテーパー部を 折り取ります。(図11)

↑ 注 意

折り取ったテーパー部が飛ぶので、折り取る方向に注意してください。

2. テーパシャンクアダプタを使う場合………

- (1) テーパシャンクアダプタにテーパシャンク付ドリルビットを取付けます。
- (2) スイッチを入れ、穴あけ深さ表示溝まで穴をあけます。
- (3) スポイトで掃除した後アンカーの先端にプラグを付け、手ハンマなどで打込みます。
- (4) テーパシャンク付ドリルの取りはずしは、テーパシャンクアダプタの長穴部分にコッタを入れ、下に台を置いてコッタの頭を手ハンマで叩いてはずします。

(図13)

コアビットの取扱い方法

コアビットをご使用になりますと、大口径の貫通穴、止まり穴をあけることができます。このときは、センタピン、コアビットシャンクなどコアビット用別売部品をご使用ください。

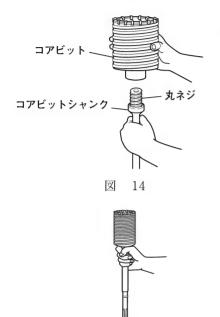


図 15

1. 取付け方………

↑ 警告

- 万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、さし込みプラグを電源から抜いておいてください。
- (1) コアビットシャンクにコアビットを取付けます。(図 14)


このときコアビットシャンクの丸ネジ部に油を塗布してください。

分解するときに丸ネジ部がゆるみやすくなります。

- (2) ドリルビット, およびブルポイントの取付けと同様にコアビットシャンクを本機につけます。(図15)
- (3) ガイドプレートにセンタピンを奥まで さし込みます。
- (4) ガイドプレートの凹部をコアビットチップにあわせてはめ込みます。左・右どちらかに回して凹部をずらすと下向きにしても落ちません。(図 16)




2. 穴のあけ方………

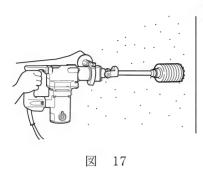

个 警告

- センタピン,ガイドプレートを取りはずす場合には,必ずスイッチを切り,さし込みプラグを電源から抜いておいてください。
 - (1) 電源にさし込みプラグをさし込みます。
 - (2) センタピンにはスプリングが内蔵されております。壁、床などにまっすぐに軽く押しつけて、コアビットチップ全面を接触させスタートさせます。
 - (3) 約5mm穿孔すると位置決め出来ますから、そのあとはコアビットからセンタピン、ガイドプレートを取りはずして穴あけ作業をしてください。

3. コアビットの取りはずし方………

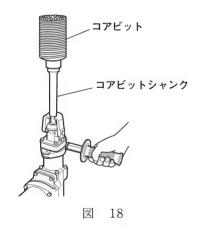

- (1) 本機に挿入したまま上向きにして2~3回無負荷運転で打撃させると丸ネジ(図14参照)がゆるみ分解することができます。
- (2) または本機からコアビットシャンクを はずしコアビットを手で持ち、コアビッ トシャンク六角部の頭を手ハンマで2~ 3回強打すると、丸ネジがゆるみ分解す ることができます。

グリースの交換について

本機はグリース密封構造となっておりますので、ほこりの侵入を防ぎ、グ リースは漏れない構造となっております。従って、長期間無給油で使用でき ます。しかし、本機を長持ちさせるために定期的にグリースの交換をしてく ださい。

○グリースの交換時期

お買い求めになられてから6ヵ月ごとに、グリースの交換を下記のところ にお申しつけください。

最客りの 日立電動工具販売店 日立工機雷動工具センター

注 本機へ使用しているグリースは特殊グリースです。

> 他のグリースを使用した場合、性能を著しく損なう恐れがありますの で、必ずグリースの交換は販売店、または日立工機電動工具センター にお申しつけください。

保守・点検


Λ 警 告

点検・手入れの際は、必ずスイッチを切り、さし込みプラグを電源から抜 いておいてください。

1. 工具の点検………

摩耗した工具をご使用になっておりますとモーターに無理をかけることにな り、また能率も落ちますから早めに研磨するか新品と交換してください。

2. カーボンブラシの点検………

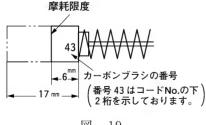

19 义

モーター部には、消耗品であるカーボン ブラシを使用しております。カーボンブラ シの摩耗が大きくなりますと、モーターの 故障の原因となりますので、長さが摩耗限 度(6mm)ぐらいになりましたら新品と交換 してください。

また. カーボンブラシはゴミなどを取り 除いてきれいにし、ブラシホルダ内で自由 にすべるようにしておいてください。

注 新品と交換の際は、必ず図示の番号(43)の日立カーボンブラシを使 用してください。

交換方法 (部品名は図1参照)

止めネジをゆるめキャップカバをとります。ブラシキャップをはずしますとカーボンブラシが取り出せます。交換後はブラシキャップをしっかりと締め、キャップカバも忘れずに取付けてください。

3. 各部取付けネジの点検………

各部取付けネジでゆるんでいるところがないかどうか定期的に点検してください。もしゆるんでいるところがありましたら締めなおしてください。 ゆるんだままお使いになりますと、けがなど事故の原因になります。

4. モーター部の取扱いについて……

モーター部の巻線部分は本機の心臓部ともいえます。巻線部分にキズをつけたり、洗油や水をつけたりしないよう十分注意してください。

注 • モーター内部にゴミやほこりがたまると、故障の原因になります。 使用後は、モーターを無負荷運転させて、湿気のない空気をハウジン グの端部の風穴から吹き込んでください。ゴミやほこりの排出に効果 があります。

5. 表面のよごれ清掃………

本機の外枠は強じんな合成樹脂製ですが、ガソリン、シンナー、石油、灯油 類を付着させると表面をいためます。

清掃の場合は、かわいた布か石けん水をつけた布などでふいてください。

6. 製品や付属品の保管………

使用しない製品や付属品の保管場所として,下記のような場所は避け,安全で乾燥した場所に保管してください。

- ○お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所
- ○軒先など雨がかかったり,湿気のある場所
- ○温度が急変する場所
- ○直射日光の当たる場所
- ○引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所

このような場所には保管しない。

ご修理のときは

この機体は、厳密な精度で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合は、決してご自分で修理をなさらないでお買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにご依頼ください。

ご不明のときは、裏表紙の営業拠点にご相談ください。

その他, 部品ご入用の場合や取扱い上でお困りの点がありましたら, ご遠慮なくお問い合わせください。

メモ

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(No.) などを下欄にメモしておかれますと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年	月	日	販売店
製造番号(No.)				電話番号

■ 日立工機電動工具センターにご用命のときは、下記の営業拠点にお問い合わせください。

●全 国 営 業 拠 点

)8 -6020	東京都港区港南二丁目 15 番 1 号(品)	川インターシティA棟) ☎(03) 5783-0626 代
60 -0003	L幌市中央区北三条西四丁目 (日生ビ	ル) ☎ (011) 271-4751(代)
4 -0002 1J	山台市若林区卸町東三丁目 3番 36号	☎(022) 288-8676代
0 -0016	東京都台東区台東四丁目 11 番 4 号(三	三井住友銀行御徒町ビル) ☎(03) 5812-6331 代
0 -0008 名	名古屋市中区栄三丁目 7 番 13 号 (コス	スモ栄ビル) ☎(052) 262-3811代
0 -0058 金	会沢市示野中町一丁目 163番	☎(076) 263-4311代
80 -0001 大	大阪市北区梅田二丁目 6 番 20 号 (スノ	ソークリスタル) ☎(06) 4796-8451(代)
80-0011 戊	法島市中区基町 11番 13号 (第一生命	ビル) か (082) 228-0537代)
51-0113	高松市屋島西町字百石 1981	☎(087) 841 - 6191 (代)
3 -0062 福	虽岡市東区松島四丁目8番5号	☎ (092) 621 - 5772 (代)
	の -0003 本 4 -0002 们 0 -0016 厚 0 -0008 至 0 -0058 至 0 -0001 プ 0 -0011 位 1 -0113 高	0-0003 札幌市中央区北三条西四丁目(日生ビ 4-0002 仙台市若林区卸町東三丁目3番36号 0-0016 東京都台東区台東四丁目11番4号(3 0-0008 名古屋市中区栄三丁目7番13号(コス 0-0058 金沢市示野中町一丁目163番 0-0001 大阪市北区梅田二丁目6番20号(スス 0-0011 広島市中区基町11番13号(第一生命 1-0113 高松市屋島西町字百石1981

● 電動工具ご相談窓口 ― お買物相談などお気軽にお電話ください。

②日立工機株式会社